


# アイジーショット 2500 分解方法

## 部品と構造

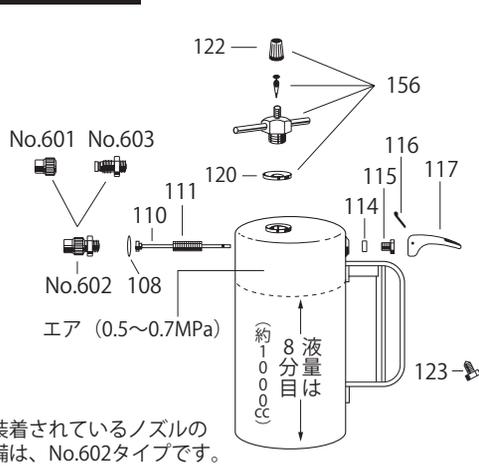


本体に装着されているノズルの標準装備は、No.602タイプです。

- ノズルキャップ —122
- ノズルコア
- パッキン —120
- フィルターキャップ
- 156 フィラーキャップセット
- 108 ワッシャー
- 110 バルブ
- 111 スプリング
- 114 パッキン
- 115 ナット
- 116 ピン
- 117 バルブトリガー
- 123 ピック

- 601 ノズル先端
- 602 ノズルセット
- 603 アダプター

- 302 オプションパーツ
- ノズルセット
  - ピンストリームノズル
  - スパイラル
- 307 アダプター
- 309 ワッシャー



使用環境により、302ノズルセット等に付け替えて使用されている場合があります。

### ① ピン (116) 等取り外し



ペンチ等でピンを取り外す。  
バルブトリガー (117) も取り外す。

### ② ナット (115) 取り外し



スパナでナットを取り外す。  
(反時計回りにて)

### ③ ノズルセット (602) 等取り外し



モンキーレンチ等でノズルセットを取り外す。(反時計回りにて)  
一緒にワッシャー (108) も外れる。

### ④ バルブ (110) 等取り外し



赤丸箇所、本体から出ているバルブを工具で軽くたたき、反対側よりバルブをひっぱり取り外す。  
一緒にスプリング (111) も外れる。

### ⑤ バルブ (110) 等洗浄



バルブ、スプリングの状態確認、洗浄をする。  
上記写真は未使用時の状態です。  
赤丸箇所ゴム部分の消耗劣化やスプリングのへたり具合を確認する。


### ⑥ 本体内部状態確認、洗浄



本体のノズル装着側より、内部の異物がないか確認。  
汚れがある場合、洗浄をする。

# アイジーショット 2500 組立方法

## 部品と構造

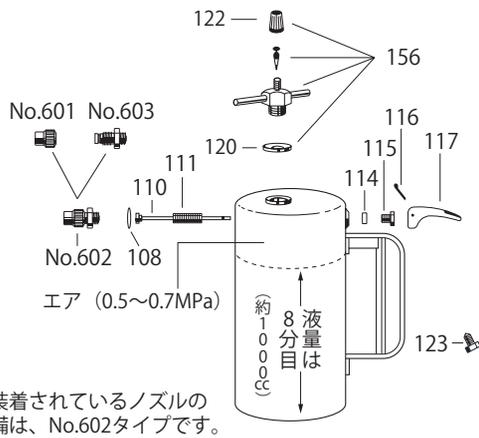


本体に装着されているノズルの標準装備は、No.602タイプです。

- ノズルキャップ —122
- ノズルコア
- パッキン —120
- フィルターキャップ
- 156 フィラーキャップセット
- 108 ワッシャー
- 110 バルブ
- 111 スプリング
- 114 パッキン
- 115 ナット
- 116 ピン
- 117 バルブトリガー
- 123 ピック

- 601 ノズル先端
- 602 ノズルセット
- 603 アダプター

- 302 オプションパーツ
- ノズルセット
  - ピンストリームノズル
  - スパイラル
- 307 アダプター
- 309 ワッシャー



使用環境により、302ノズルセット等に付け替えて使用されている場合があります。

### ① バルブ (110) 等取り付け



本体のノズル装着側へバルブ、スプリング (111) を取り付けます。

### ② ピン (116) 取り付け



本体から出ているバルブの小さな穴に、ピンが水平になるよう通す。

### ③ ノズルセット (602) 等取り付け



バルブのゴム側を指で押しながら、本体とピンの上にペンチなどを挟み、ペンチを右側へ押し付ける。

### ④ ノズルセット (602) 等取り付け



③の状態を維持しながら、ノズルセットにワッシャー (108) をかませてから、まず手で取り付けます。(時計回りに) その後、スパナ等にて締め付けます。

### ⑤ ナット (115) 取り付け



②で取り付けしたピンを外し、ナットを取り付け、スパナ等にて締め付けます。(時計回りに)

### ⑥ バルブトリガー (117) 等取り付け



バルブにバルブトリガーをかぶせ、②同様にピンを通す。ピンが抜け落ちないように、ピンの先端を曲げる。

#### <注意事項>

部品を取り付け時、必要以上にきつく締め付けないようお願いします。本体、部品の損傷となります。部品を取り付け完了後、液漏れが発生する場合には、別紙取扱説明書に沿って対応をお願いします。