



TIME CHEMICAL

ポータブル スプレー イージーショット 2500

液体の噴霧からエアブローまで エアホース、電気コードなしでポータブルに使用

環境を守るのは、私達の使命です。



特 徴

- ① コンプレッサーのエア、或いは窒素、炭酸ガス等、不活性ガスで加圧(圧力0.5～0.7 MPa)して、くり返し使用できるので経済的です。
- ② 空缶の廃棄に悩む必要がなくなります。
- ③ 一般エアゾール缶の大部分に使用されている強燃性の噴射媒体(LPG、DME等)は使わず安全です。
- ④ 軽い液体の噴霧、注入からエアブローまでエアホース、電気コードなしで使用できます。

使用 方法

2500

エアチャック(別売)



フィラーキャップを外し、液をタンクの8分目まで入れます。

フィラーキャップを締め直し、フィルタにエアチャックを押し当てて圧縮空気を充填。(0.5～0.7MPa)

以上で使用できる状態になります。



用 途

- スプレー
- 注入
- エアブロー

切削油、離型剤、スパッタ防止液、染色探傷液、防錆液、接着剤、ベルトドレッシング液、成型油、各種潤滑油のスプレー及び注入、溶剤、各種洗剤のスプレー、帯電防止液、凍結防止液、解氷剤、エンジン始動液、消火液、発火液、防焰剤、木材用ステイン塗料、木材防腐液状ワックス、ガラスの曇り止め、消毒液、防臭液、殺菌液、殺虫液、防虫液、etc。




株式会社 **タイムケミカル**

ポータブル スプレー イージーショット 2500


EASY SHOT

イージーショット2500の部品と構造 (鉄製/900g)

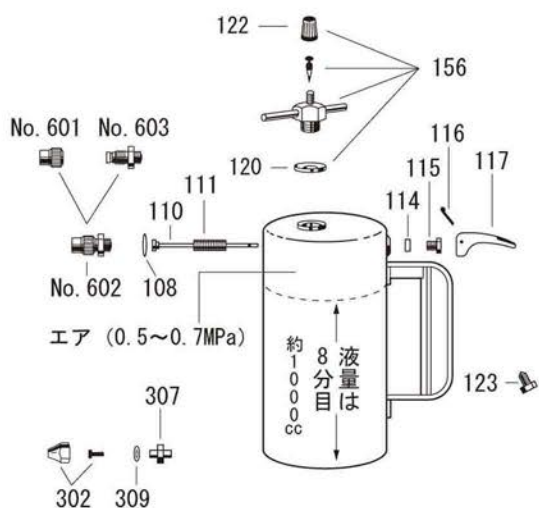


◎ノズルエクステンション

エアブロー、潤滑油の注入、手の届かぬ場所へのスプレー等にご利用下さい。

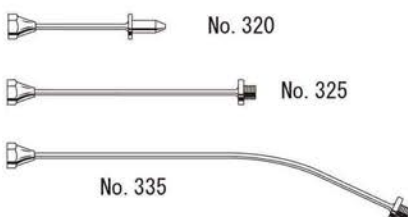

エアチャック (別売)


エアの注入には別売のエアチャックが必要です。

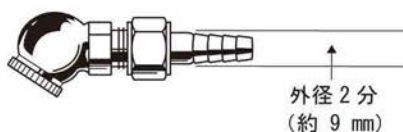

◎スプレーノズル (用途に合わせてノズルをお選び下さい)



速乾溶剤型スパッタ防止剤 (スパドールK-1A等) には 2500 タイプとNo. 302 ノズルセットの組合せが最適です。



※本体に装着されている標準装備は、No. 602 タイプです。
No. 602 以外のノズルを使用する場合、現在使用しているノズルNo. 602 を取りはずし、No. 108 ワッシャー、No. 307 アダプター、No. 309 ワッシャーを装着して取りつけて下さい。

156 フィラーキャップセット
バルブキャップ — 122
バルブコア
パッキン — 120
フィラーキャップ

108 ワッシャー
110 バルブ
111 スプリング
114 パッキン
115 ナット
116 ピン
117 バルブトリガー
123 ビック

601 ノズル先端
602 ノズルセット
603 アダプター

オプションパーツ

302 ノズルセット
ピンストリームノズル
スパイラル
307 アダプター
309 ワッシャー

ノズルエクステンション

320 長さ76.2mm
325 長さ152.4mm
335 長さ304.8mm

使用上の注意

- 部品を取り外したり、ゆるめたり、溶液を充填する場合は、必ず本体の圧力を抜いてから行って下さい。(本体を垂直に立てた状態でフィラーキャップNo.156内のバルブコアを押すか、本体を逆さまにして噴霧ノズルを押します。)
- 加圧は、各部品を所定位置にしっかりと締め付けた状態で行って下さい。
- 本体は1.4MPaの耐圧テストに合格していますが最大圧力は1.0MPaを超えないで下さい。(通常0.5~0.7MPaで使用)
- 溶液の充填は使用溶液の8分目以下のレベルまでで使用して下さい。
- 容器に溶液を入れたまま長期間保存しないようにして下さい。(特に、塩素系溶剤を使用の場合は注意して下さい。)
- 粘度の高い液体は噴霧ができませんので、粘度30cps以下の液体で使用して下さい。

※商品改良のため予告なしに変更する場合があります。予めご了承下さい。

お求めは：



株式会社タイムケミカル

- 東日本事業所 TEL 0299-78-3456 FAX 0299-78-3481
- 西日本事業所 TEL 06-6476-9577 FAX 06-6476-9578

ホームページアドレス
<http://www.timechemical.co.jp>
メールアドレス
info@timechemical.co.jp



【使用前の注意】

容器の中にゴミが入らないように液を入れてください。また、液を多く入れすぎますと、1回のエア充填で全量噴霧しきれなくなります。その場合は、途中で再度エアを充填して下さい。

【使用後の注意】

使用後、逆さにして液体が出なくなる迄、空吹きして下さい。
次回使用する際のつまりを防止します。