




ポータブル スプレー

イージーショット 2500

TIME CHEMICAL

取扱説明書

使用方法

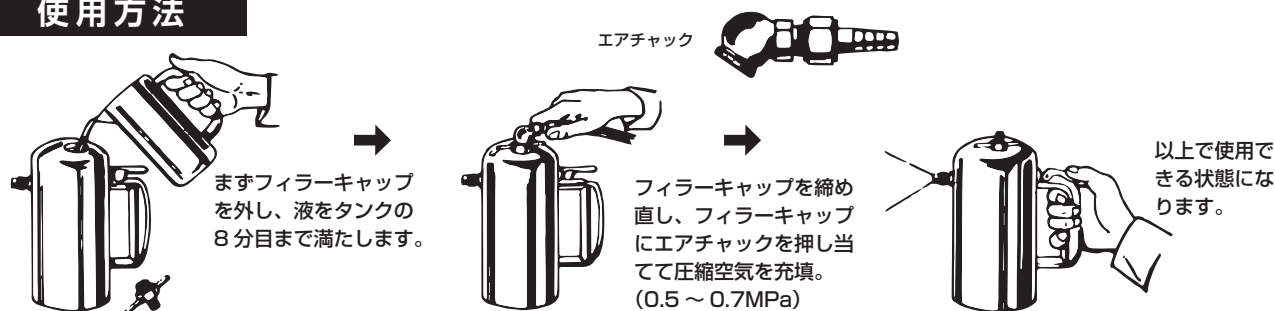

修理方法

- * 液が根元から漏れる場合は、ナット (No.115) を軽く締めて下さい。あまり強く締めすぎるとレバーが戻らなくなりますので、注意して下さい。
- * バルブトリガー (No.117) が戻らない場合は、ナット (No.115) を時計と反対方向に少しゆるめて下さい。あまりゆるめすぎると液漏れを起こしますので注意して下さい。
- * 使用後、逆さにして液体がでなくなるまで、空吹きして下さい。次回使用する際のつまりを防止します。
- * 万一故障の際には、部品ナンバーを確認の上、故障箇所の部品をお求め下さい。どなたにでも簡単に修理できます。
- * 容器全体の汚れは、溶剤 (シンナー等) につけて置けば清掃できます。


注 意

破
裂
性




- * 破裂する恐れがありますので、最大圧力が 1.0MPa を超えないようにして下さい。(通常 0.5 ~ 0.7MPa で使用)
- * 部品を取り外したり、ゆるめたりする場合は、逆さ吹きして完全に圧縮空気を抜いてから行って下さい。
- * 加圧する際には、フィラーキャップをしっかり締めた状態で行って下さい。
- * 強酸、強アルカリ液の使用はおやめ下さい。
- * 容器に液を入れたままで長期間保存しないで下さい。

■イージーショットの構造と部品

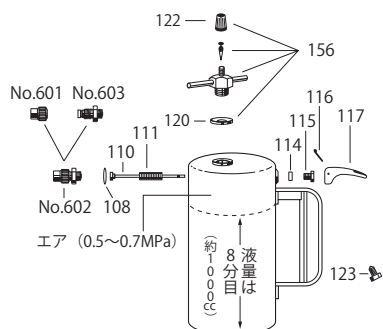

※本体に装着されている標準装備は、No.602タイプです。
No.602以外のノズルを使用する場合、現在使用しているノズル No.602を取りはずし、No.108ワッシャー、No.307アダプター、No.309ワッシャーを装着して取り付けて下さい。

エアチャック (別売)
エアの注入には別売の
エアチャックが必要です。



156 バルブキャップ —122
157 バルブコア
158 パッキン —120
159 フィラーキャップ
160 セット

108 ワッシャー
110 バルブ
111 スプリング
114 パッキン

115 ナット
116 ピン
117 バルブトリガー
123 ピック

601 ノズル先端
602 ノズルセット
603 アダプター

◎スプレーノズル (用途に合わせてノズルをお選び下さい)



No.602 金属製 汎用ミスト型




No.301 ピンストリーム型



No.302 汎用ミスト型

302 オプションパーツ
303 ピンストリームノズル
304 スパイラル
307 アダプター
309 ワッシャー



◎ノズルエクステンション

エアブロー、潤滑油の注入、手の届かぬ場所への
スプレー等にご利用下さい。



No.320



No.325



No.335

ノズルエクステンション (オプションパーツ)

320 長さ76.2mm
325 長さ152.4mm
335 長さ304.8mm



株式会社 **タイムケミカル**

〒300-0732 茨城県稲敷市上之島 3154-1 TEL 0299-78-3456 FAX 0299-78-3481